DE

KURZANLEITUNG

GT 287

BEDIENFELD

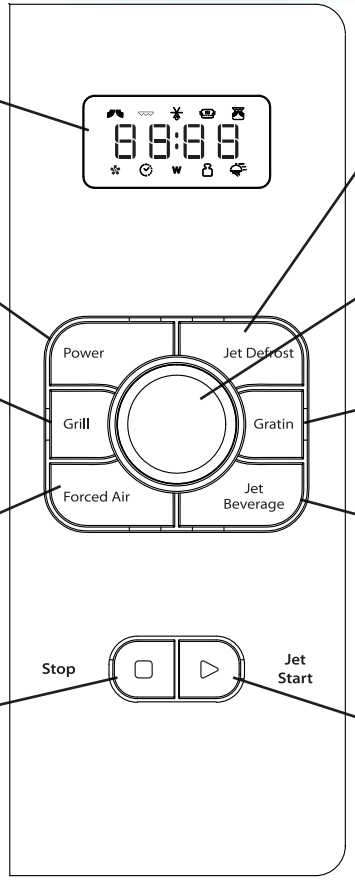

Digitalanzeige
Die Anzeige enthält eine Uhr im 24-Stundenformat sowie Anzeigesymbole.

Leistungstaste
Hiermit stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe der Mikrowelle ein.

Grilltaste
Hiermit wählen Sie die Grillfunktion.

Benutzen Sie Die Heissluftttaste, um die Heißluftfunktion auszuwählen und die bevorzugte Temperatur einzustellen.

Stopp-Taste
Drücken Sie diese Taste, um Funktionen der Mikrowelle zu stoppen oder zurückzusetzen.

Jet-Auftautaste
Wählen Sie die Jet-Auftaufunktion und dann die Art der aufzutauenden Speise.

Einstellknopf
Hiermit stellen Sie die Garzeit oder das Gewicht der Speise ein.

Gratiniertaste
Hiermit wählen Sie die Gratinierfunktion.

Jet-Getränketaste
Hiermit wählen Sie die Jet-Getränkefunktion und die Anzahl der aufzuwärmenden Tassen.

Jet-Starttaste
Hiermit starten Sie den Garvorgang oder aktivieren die Jet-Startfunktion.

UNTERBRECHUNG ODER ABBRUCH DES GARVORGANGS

Unterbrechung des Garvorgangs:
Der Garvorgang kann durch Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellung wird 10 Minuten lang aufrechterhalten.

Zum Fortsetzen des Garvorgangs:
Schliessen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Jet-Starttaste nur EINMAL. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.

Durch ZWEIMALIGES Drücken der Starttaste wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert.

Wenn Sie den Garvorgang abbrechen möchten:
Nehmen Sie die Speise heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die STOPP-Taste.
Hinweis: Nach Beendigung des Garvorgangs und vor dem Drücken der STOPP-Taste sind der Lüfter, der Drehteller und die Innenraumbeleuchtung normalerweise eingeschaltet.

Nach Ablauf der Garzeit ertönt 10 Minuten lang ein Signalton einmal pro Minute. Um den Signalton abzuschalten, drücken Sie die STOPP-Taste oder öffnen Sie die Gerätetür.
Hinweis: Die Mikrowelle hält die Einstellungen 60 Sekunden lang aufrecht, wenn die Gerätetür nach Ablauf der Garzeit geöffnet und geschlossen wird.

KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion aktiviert sich 1 Minute nachdem der Mikrowellenherd in den "Bereitschaftsmodus" zurückgekehrt ist. In diesem Modus ist die Gerätetür verriegelt.
Die Sicherheitsverriegelung wird erst dann entriegelt, wenn die Gerätetür geöffnet und geschlossen wird, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung "door".

JET-START

Diese Funktion dient zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

1. **Drücken Sie die Jet-Starttaste.**

Diese Funktion startet automatisch mit der höchsten Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden. *Mit jedem weiteren Tastendruck* verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden. Nach dem Funktionsstart können Sie die Zeit auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern oder verkürzen.

UHR

Wird das Gerät erstmalig mit dem Stromnetz verbunden oder nach einem Stromausfall wieder mit Strom versorgt, zeigt es automatisch den Uhreinstellmodus an.

1. **Stellen Sie durch Drehen des Einstellknopfes** die Stunde ein, wenn die linksseitige Ziffer (Stunde) blinkt.
2. **Drücken Sie die Starttaste,** um die Stunden einzustellen.
3. **Stellen Sie durch Drehen des Einstellknopfes** die Minute ein, wenn die zwei rechtsseitigen Ziffern (Minuten) blinken.
4. **Drücken Sie die Starttaste,** um die Minuten einzustellen.

Die Uhr ist nun eingestellt und in Betrieb.
Wenn Sie während des Einstellvorgangs die Stopptaste drücken, beendet sich der Einstellvorgang und das Gerät wechselt in den Bereitschaftsmodus, wobei nur der Doppelpunkt zu sehen ist.
Hinweis: Wird die Uhr nicht bis zum Ablauf des Uhreinstellmodus (1 Minute) vollständig eingestellt, wechselt das Gerät in den Bereitschaftsmodus und nur der Doppelpunkt wird angezeigt.

GAREN UND AUFWÄRMEN MIT MIKROWELLEN

Diese Funktion dient zum normalen Garen und Aufwärmen von z. B. Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

1. **Drücken Sie wiederholt die Leistungstaste,** um die Leistung einzustellen.
2. **Drehen Sie den Einstellknopf,** um die Garzeit einzustellen.
3. **Drücken Sie die Jet-Starttaste.**

Sobald der Garvorgang gestartet wurde:
Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Starttaste in Schritten von 30 Sekunden verlängert werden. *Mit jedem Tastendruck* wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Sie können die Garzeit auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern oder verkürzen.

NUR MIKROWELLE	
Leistung	Gebrauchsempfehlung:
JET (700 W)	**Zum Aufwärmen von Getränken,** Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
500 W	**Schonendere Zubereitung,** z. B. für Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigkochen von Eintopfgerichten.
350 W	**Zum Köcheln von Eintopfgerichten** und zum Schmelzen von Butter.
160 W	**Auftauen.** Weichermachen von Butter und Käse.
90 W	**Antauen** von Eiskrem.

GRATINIEREN

Verwenden Sie diese Funktion zum Gratinieren von Lasagne, Fisch- und Gemüsegratins.

1. **Drücken Sie die Gratiniertaste.**
2. **Drehen Sie den Einstellknopf,** um die Garzeit einzustellen.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Bei Verwendung der Gratinierfunktion kann die Leistungsstufe nicht geändert und der Grill nicht ein- oder ausgeschaltet werden.
Während des Garens ist es möglich, die Garzeit durch Drehen des Einstellknopfes einzustellen.

Achten Sie bei Verwendung dieser Funktion darauf, dass nur mikrowellentaugliche und hitzebeständige Küchenutensilien eingesetzt werden. Stellen Sie das Gefäß auf den Glasdrehteller.

Verwenden Sie zum Grillen keine Küchenutensilien aus Kunststoff. Sie würden schmelzen. Gegenstände aus Holz oder Papier sind dafür auch nicht geeignet.

DE

KURZANLEITUNG

GT 287

JET-AUFTAUEN

Verwenden Sie diese Funktion Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot. JET-Auftauen sollte nur bei einem Nettogewicht zwischen 100 g und 2,5 kg verwendet werden.

Stellen Sie die Speise stets auf den Glasdrehteller.

1. **Drücken Sie wiederholt die JET-Auftautaste,** um die Lebensmittelkategorie auszuwählen.
2. **Drehen Sie den Einstellknopf,** um das Gewicht der Speise zu wählen.
3. **Drücken Sie die Jet-Starttaste.**

In der Mitte des Auftauvorgangs hält der Herd an und es erscheint die Meldung *TURN FOOD*.

- Öffnen Sie die Tür.
- Wenden Sie die Speise.
- Schließen Sie die Tür und setzen Sie das Gerät durch Drücken der Starttaste wieder in Betrieb.

TIEFKÜHLSPEISEN:

Wenn das Gewicht geringer oder höher als empfohlenen ist: Gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und wählen Sie zum Auftauen 160 W.

Wählen Sie ein niedrigeres Gewicht, wenn die Speise wärmer ist als die Tiefkühltemperatur (-18°C).

Wählen Sie ein höheres Gewicht, wenn die Speise kälter ist als die Tiefkühltemperatur (-18°C).

ART DER SPEISE		MENGE	TIPPS
1	**Fleisch**	**100 g - 2 kg**	Hackfleisch, Schnitzel, Steaks oder Braten.
2	**Geflügel**	**100 g - 2,5 kg**	Hähnchen im Ganzen, Stücke oder Filets.
3	**Fisch**	**100 g - 1,5 kg**	Im Ganzen, Steaks oder Filets.
4	**Gemüse**	**100 g - 1,5 kg**	Mischgemüse, Erbsen, Brokkoli usw.
5	**Brot**	**100 g - 1 kg**	Laib, süße oder herzhafte Brötchen.

Bei nicht in dieser Tabelle aufgelisteten Speisen und bei einem geringeren oder höheren Gewicht als empfohlen gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und wählen Sie 160 W zum Auftauen.

Hinweis: Das Gerät fährt mit dem Programm automatisch fort, wenn die Speise innerhalb von 2 Minuten nicht gewendet wurde. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

GRILLFUNKTION

Verwenden Sie diese Funktion, um die Speise schnell mit einer appetitlichen Bräunung zu versehen.

1. **Drücken Sie die Grilltaste.**
2. **Drehen Sie den Einstellknopf,** um die Garzeit einzustellen.
3. **Drücken Sie die Jet-Starttaste.**

Während des Garens ist es möglich, die Garzeit durch Drehen des Einstellknopfes einzustellen.

Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Küchenutensilien hitzebeständig und mikrowellentauglich sind, bevor Sie Speisen damit grillen.

Verwenden Sie zum Grillen keine Küchenutensilien aus Kunststoff. Sie würden schmelzen. Gegenstände aus Holz oder Papier sind dafür auch nicht geeignet.

JET-GETRÄNKE

Mit der Getränkeaufwärmfunktion können Sie 1-4 Tassen mit Getränken mühelos und schnell aufwärmen.

1. **Drücken Sie wiederholt die Getränkeaufwärmtaste,** um die Anzahl der aufzuwärmenden Tassen einzustellen.
2. **Drücken Sie die Starttaste.**



ZWANGSLUFT

Mit dieser Funktion backen Sie Kuchen, Muffins, Vakuumverpackte Brötchen und gefrorene Brötchen.

Heizen Sie den Herd immer leer vor, bevor Sie Gebäck hineinstellen.

1. **Drücken Sie** wiederholt die Zwangslufttaste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
2. **Drehen Sie den Einstellknopf,** um die Backzeit einzustellen.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Legen Sie das Gebäck auf den unteren Grillrost, damit die Luft gut darum herum zirkulieren kann.

Sobald sich der Aufheizvorgang in Gang gesetzt hat, lässt sich die Temperatur mühelos mit der Zwangslufttaste einstellen.

Achten Sie darauf, dass die verwendeten Küchengeräte mikrowellentauglich sind, wenn Sie diese Funktion einsetzen.

Legen Sie die Kuchenform immer auf den unteren Grillrost, wenn Sie mit Zwangsluft backen.

Um ein gutes Backergebnis zu erzielen, dürfen Sie die Tür erst öffnen, wenn der gesamte Backvorgang abgeschlossen ist. Lassen Sie den Herd sich nach dem ersten Backvorgang abkühlen, bevor Sie mit dem nächsten beginnen.

GEBÄCK		TEMPERATUR & ZEIT	TIPPS
1	**Biskuitgebäck (leicht) 600 – 700 g Teig**	**175°, 35 – 40 Minuten**	Ringförmige Kuchenform verwenden.
2	**Biskuitgebäck (schwer) 700 – 800g Teig**	**175°, 40 – 45 Minuten**	Ringförmige Kuchenform verwenden.
3	**Vorgebackene, vakuumverpackte Brötchen, 2 – 4 Stück**	**200°, 10 – 12 Minuten**	Legen Sie die Brötchen auf den unteren Grillrost.
4	**Gefrorene Brötchen, 2 – 4 Stück**	**175°, 9 – 11 Minuten**	Legen Sie die Brötchen auf den unteren Grillrost.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V/50 Hz
Eingangsnennleistung	2050 W
Sicherung	10 A (GB 13 A)
Mikrowellen-Ausgangsleistung	700 W
Grillfunktion	1000 W
Aussenmasse (H x B x T)	372 x 592 x 526
Innenmasse (H x B x T)	295 x 521 x 490

W 1 0 4 2 3 6 8 4